FINLUX

Manuel d'utilisation du

MP-FN 3500

Table des matières

Consignes de sécurité 03
Entretien du lecteur 04
Description des composants du lecteur 05
Préparation du lecteur avant utilisation 06
Connexion du lecteur à l'ordinateur 07
Chargement / Téléchargement de fichiers 07
Déconnexion du lecteur de l'ordinateur 07
Formatage du lecteur 08
Chargement du lecteur 08
Bouton marche / arrêt / extinction de l'écran LCD 08
Affichage de photos et fichiers texte 08
Manuel d'utilisation du logiciel de conversion 09
Mise à niveau du microprogramme 10
Caractéristiques spéciales 11
Spécifications 11
TNT 12
Audio 13
Vidéo 14
Radio FM 15
Visionneuse d'images 16
Visionneuse de texte 17
Configuration 18
Résolution des problèmes 19

Consignes de sécurité

• Évitez de soumettre l'appareil à des secousses ou des chocs importants.
Il risquerait de s'endommager ou de ne pas fonctionner correctement.

• Évitez tout contact avec l'eau.
Vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil. Si vous mouillez le lecteur par accident, essuyez-le rapidement avec une serviette ou un chiffon doux.

• Utilisation d'un casque ou d'écouteurs :
N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule ou vous déplacez en deux-roues.
Vous pourriez non seulement mettre votre vie en danger, mais également enfreindre la loi dans certaines juridictions.

• L'écoute de musique à un volume trop fort et pendant des périodes prolongées risque d'endommager votre système auditif.

• Ne copiez pas de nouveaux fichiers dans le dossier CONFIG et ne modifiez pas les fichiers existants de ce dossier. Si nécessaire, nous vous fournirons une mise à jour du microprogramme.

Entretien du lecteur

Évitez de l'exposer à des températures extrêmes et à l'humidité.

Évitez de faire tomber l'appareil ou de lui faire subir des chocs.

N'insérez aucun objet dans l'appareil.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil et éloignez-le de toute source de chaleur.

Évitez d'exposer l'appareil à une forte humidité ou à la poussière.

Ne démontez, ne réparez et n'altérez jamais l'appareil.

N'utilisez pas de diluant, d'alcool ou de benzène pour nettoyer l'appareil.

Description des composants du lecteur

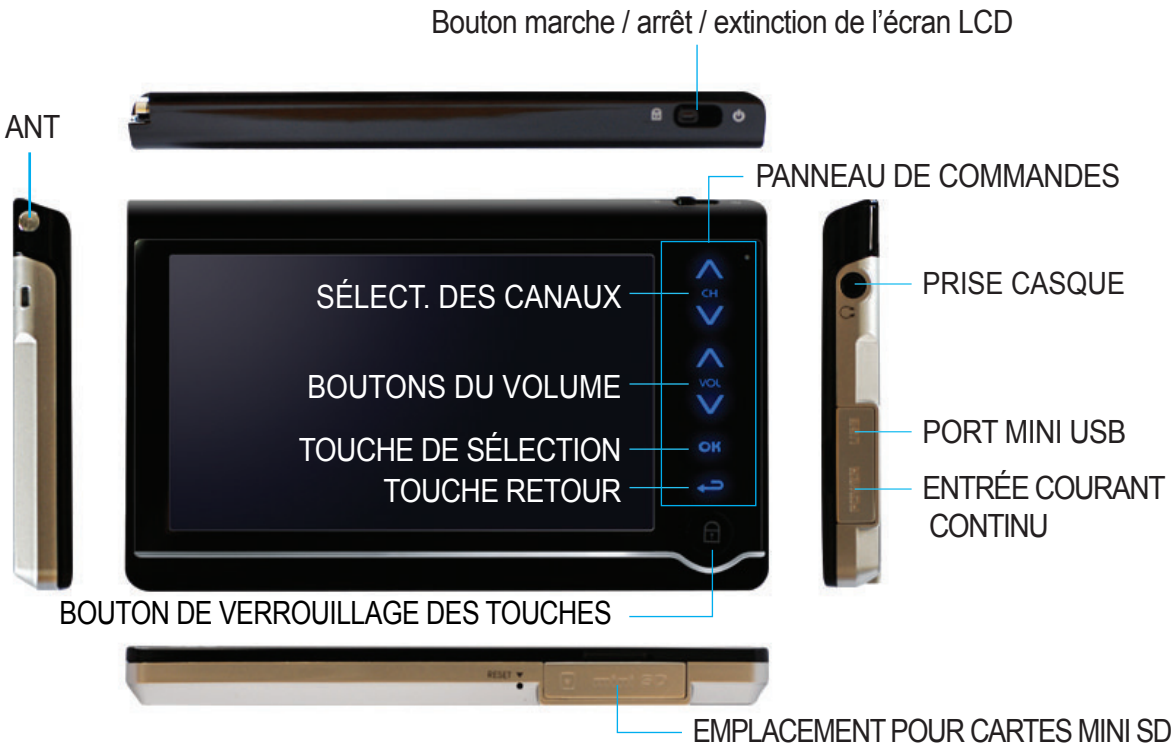

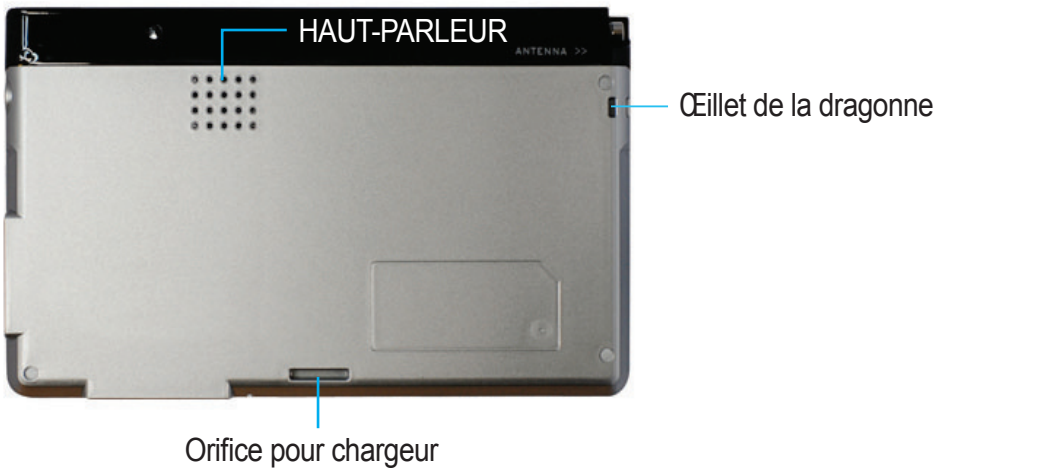

Préparation du lecteur avant utilisation

Touche de verrouillage des boutons

• La fonction de verrouillage des boutons permet d'éviter d'éteindre le lecteur par accident.

• Pour l'activer, appuyez sur le bouton en forme de cadenas.

Boutons de volume

• Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume (10 niveaux) à l'aide des boutons de volume du lecteur.

Bouton de sélection

• Le bouton de sélection permet de sélectionner les options désirées.

Touche Retour

• Permet de revenir au menu précédent.

Bouton de réinitialisation (RESET)

• Si votre lecteur se bloque pour une raison quelconque, appuyez sur le bouton RESET à l'aide d'un objet pointu (comme une aiguille ou un trombone) pour rétablir les paramètres par défaut du lecteur. Rallumez ensuite votre lecteur.

• La réinitialisation est différente du formatage, car toutes les données sont conservées après réinitialisation.

Antenne

• Pour une réception optimale, déployez l'antenne avec précaution vers la gauche.

Prise casque

• Pour la connexion d'écouteurs au lecteur.

Emplacement pour cartes MINI SD

• Pour l'insertion d'une carte SD compatible.

Port mini USB

• Pour la connexion à un ordinateur compatible.

Connexion du lecteur à l'ordinateur

1. Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt situé sur le côté droit de l'appareil (icône d'alimentation) pour allumer le lecteur.

2. Vous pouvez relier le port mini USB du lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

3. Un disque amovible s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.

Chargement / Téléchargement de fichiers

Vous pouvez allumer le lecteur avant de le brancher sur le port USB.

a. Ouvrez l'Explorateur Windows et sélectionnez le nouveau disque amovible créé.

b. Vous pouvez facilement copier/transférer des fichiers de votre ordinateur sur le disque amovible.

c. Vous pouvez créer de nombreux dossiers dans lesquels assigner un sous-dossier spécifique pour chaque fonction (MUSIQUE / PHOTO / VIDÉO / TEXTE) du disque amovible et organiser ces fichiers.

d. Vous pouvez supprimer/renommer les fichiers enregistrés sur le disque amovible de la même façon que vous le feriez sur votre ordinateur.

Déconnexion du lecteur de l'ordinateur

a. Avant de débrancher le lecteur de l'ordinateur, veillez à cliquer sur l'icône en forme de flèche verte qui apparaît dans la barre des tâches, dans l'angle inférieur droit de l'écran de l'ordinateur.

b. Lorsque la boîte de dialogue s'affiche à l'écran, cliquez sur le bouton "Arrêter" pour arrêter le périphérique de stockage de masse USB.

c. Dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur "OK" pour retirer en toute sécurité le disque amovible de votre ordinateur.

Avertissement

Une erreur irrécupérable peut survenir sur l'ordinateur ou le lecteur si vous retirez le lecteur sans effectuer rigoureusement les procédures de déconnexion décrites ci-dessus.

Formatage du lecteur

a. Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur le disque amovible avec le bouton droit de la souris.

b. Cliquez sur le menu de formatage avec le bouton gauche de la souris.

Avertissement

La fonction de formatage effacera tous les fichiers du lecteur.
Pensez à sauvegarder toutes vos données importantes avant de formater le disque amovible.

Chargement du lecteur

Connectez le lecteur au chargeur. Le voyant de chargement du lecteur s'allume en rouge.
Une fois le chargement terminé, le voyant de chargement (rouge) s'allume en vert.

Bouton marche / arrêt / extinction de l'écran LCD

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté droit (symbole d'alimentation) et maintenez-le enfoncé pour allumer le lecteur.
- Procédez de même pour éteindre le lecteur.
- Faites glisser le bouton marche/arrêt vers la gauche (icône de cadenas) pour éteindre l'écran LCD.

Affichage de photos et fichiers texte

- La fonction d'affichage d'images prend en charge les fichiers JPG, GIF, BMP et PNG. Vous pouvez copier des fichiers JPG, GIF, BMP et PNG de votre ordinateur sur le lecteur.
- La fonction d'affichage de texte prend uniquement en charge les fichiers TXT. Vous pouvez copier des fichiers TXT de votre ordinateur sur le lecteur.

Manuel d’ utilisation du logiciel de conversion

• Le logiciel de conversion permet de compresser certains fichiers vidéo, tels que AVI, MPG, WMV, ASF, et de les convertir à un format spécial compatible avec ce lecteur afin de pouvoir les lire correctement sur ce dernier.

• Installez le logiciel de conversion.

1. Insérez le CD du programme fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Accédez au dossier du logiciel de conversion.
3. Installez le programme en double-cliquant sur le fichier de configuration (setup).

• Configuration PC requise :
PENTIUM3 / WINDOW2000 / XP / VISTA ou versions ultérieures.
DIRECTX 9.0 / WMV 9.0 plus doit être installé sur votre ordinateur.
Le codec intégré doit être installé sur votre ordinateur.

• Formats disponibles :
MPEG, AVI, MP4, WMV…
Il se peut que certains fichiers aux formats mentionnés ci-dessus ne soient pas compressés par le logiciel de conversion.

• Codecs requis (les 2 codecs mentionnés ci-dessous doivent être installés)

• Direct X : installez la version 9.0 ou ultérieure.
Visitez le site www.microsoft.com/windows/directx/default.sapx et accédez au menu du centre de téléchargement.
Téléchargez Direct X et installez-le.
WMV9 : visitez le site ci-dessus et accédez au menu du centre de téléchargement.
Téléchargez et installez le lecteur Windows Media version 9.0 ou supérieure.
(l’installation n’est pas nécessaire si votre version actuelle du lecteur Windows Media est ultérieure à la version 9.0)

Mise à niveau du microprogramme

1. Téléchargez le fichier du microprogramme mis à jour depuis le site Web withview et décompressez-le s'il se présente sous forme de fichier compressé (ZIP).

2. Allumez le lecteur et branchez-le sur le port USB de votre ordinateur. Un lecteur amovible s'affiche automatiquement. Copiez le fichier du microprogramme dans le dossier racine (Root) du lecteur.

3. Déconnectez le disque amovible en toute sécurité et retirez le lecteur du port USB.

4. La mise à niveau débute par le redémarrage du lecteur.

Avertissement

- N'éteignez pas le lecteur lors de la mise à niveau du microprogramme. Il risquerait de s'endommager et de ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez pas le fichier de mise à niveau d'un autre modèle. Le lecteur risquerait de ne pas fonctionner correctement.
- Vérifiez la version actuelle du microprogramme de votre lecteur. La mise à niveau du microprogramme sera uniquement réalisée pour une version supérieure du microprogramme.
- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée avant d'effectuer une mise à niveau. (le niveau de charge restant doit être supérieur à un tiers de la capacité totale de la batterie)

Caractéristiques spéciales

- Récepteur TNT (DVB-T) portable LCD 4,3”
- Lecteur vidéo / Lecteur audio / Radio FM / Visionneuse de texte / Visionneuse d’images
- Modèle compact et ultraplat avec interface utilisateur graphique conviviale
- Panneau de commandes intégré
- Autonomie : 3.5h en mode TNT et 42.5h en mode MP3
- Prise en charge multilingue des fonctions OSD et EPG
- Prise en charge de mémoire externe avec Mini SD
- USB 2.0 High Speed (haut débit)

Spécifications

Sensibilité RF	≤ -90 dBm (à 514 Mhz, 8 K, 16 QAM)
Dimensions	127 mm X 77,9 mm X 11,8 mm
Écran LCD	4,3” TFT-LCD, WQVGA (480X272), 16 millions de couleurs
Prise en charge audio	MP3, WMA, OGG, WAV
Prise en charge vidéo	AVI, WMV9
Radio	87,5 Mhz ~ 108 Mhz
Autonomie de lecture	Mode TNT : 3.5 h ; Mode MP3 : 42.5 h
Sortie audio	Casque stéréo - 22 mW ; Haut-parleur mono – 1,0 W max.
Interface PC	USB 2.0 High Speed (haut débit)
Mémoire	Interne : 1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go / Externe : 8 Go max.
Batterie interne	Lithium-polymère, 1700 mA
Accessoires	Câble USB, écouteurs, CD d’installation, dragonne Adaptateur secteur, manuel d’utilisation, étui de protection, chargeur
Langue	Anglais / Français / Allemand / Italien

TNT

Description détaillée des options.

CANAUX	Affiche les canaux recherchés. Un service audio et vidéo est disponible après la sélection du canal.	
RECHER.	Recherche les canaux disponibles tout en effaçant les données des canaux antérieurement enregistrés.	
AUTO	Recherche une fréquence particulière.	
MUET	Coupe le son.	
PROGRAM	Affiche les programmes recherchés (EPG).	
CONFIG.	Pays	Sélectionne le pays de recherche des canaux.
	Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran LCD (10 niveaux).
PG PRIN	Retourne au menu principal.	

VIDÉO

Description détaillée des options.

LECTURE	Lecture/Pause	
ARRÊT	Arrêt	
AV RAPIDE	Avance rapide	
AR RAPIDE	Retour rapide	
FILM >>	Lit le fichier suivant de la liste de lecture.	
<< FILM	Lit le fichier précédent de la liste de lecture.	
FICHIER	Affiche l'explorateur de fichiers permettant d'activer la création d'une nouvelle "liste de lecture".Ajoutez des pistes à la liste de lecture en sélectionnant l'option "Ajouter à la liste" dans le menu de l'Explorateur de fichiers ou sélectionnez le contenu désiré et cliquez sur "OK" pour l'ajouter automatiquement à la liste de lecture.	
L LECT.	Affiche la liste de lecture ; lit le fichier sélectionné.	
CONFIG.	Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran LCD (10 niveaux).
PRINCIP	Retourne au menu principal.	

AUDIO

1) Affichage LCD de l'audio

Description détaillée des options.

LECTURE	Lecture/Pause	
ARRÊT	Arrêt	
AV RAPIDE	Avance rapide	
AR RAPIDE	Retour rapide	
SUIVANT	Lit le fichier suivant de la liste de lecture.	
PRÉCÉD	Lit le fichier précédent de la liste de lecture.	
A-B	Configure la fonction de répétition pour la piste.	
FICHIER	Affiche l'explorateur de fichiers permettant d'activer la création d'une nouvelle "liste de lecture".Ajoutez des pistes à la liste de lecture en sélectionnant l'option "Ajouter à la liste" dans le menu de l'Explorateur de fichiers ou sélectionnez le contenu désiré et cliquez sur "OK" pour l'ajouter automatiquement à la liste de lecture.	
L LECT	Affiche la liste de lecture ; lit le fichier sélectionné.	
CONFIG	RÉPÉTER	Définit le mode de répétition des sections. (Désactivé / Une seule / Tout)
	Lecture aléatoire	Définit la lecture aléatoire : Désactivé / Activé.
	Égaliseur	Rock / Jazz / Classique / Pop
	Écran veille LCD	Définit le délai d'extinction automatique de l'écran LCD. (5 sec. / 10 sec. / 15 sec. / Toujours)
	Vitesse de lecture	x0,5 ~ x1,5
PRINC	Retourne au menu principal.	

RADIO FM

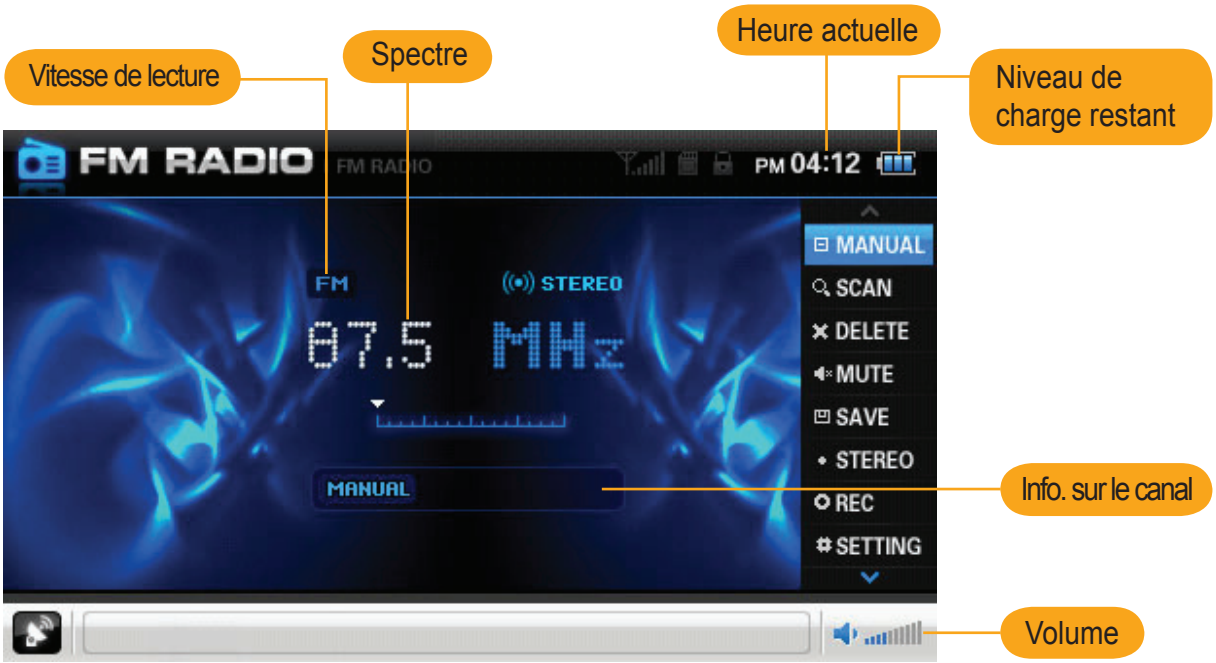

Description détaillée des options.

MODE	Définit le mode de recherche des canaux (Auto / Manuel).	
AUTO	Supprime un canal enregistré et recherche de nouveaux canaux disponibles.	
SUPPRIMER	Supprime le canal prédéfini actuel.	
MUET	Coupe le son.	
SON	Sélectionne le mode audio (Stéréo / Mono).	
ENREG. ST	Enregistre la sélection de radio actuelle au format MP3 dans le dossier /Music/FM.	
CONFIG.	Écran veille LCD	Définit le délai d'extinction automatique de l'écran LCD (5 sec. / 10 sec. / 15 sec. / Toujours).
	Stockage	Sélectionne le type de stockage pour l'enregistrement (mémoire incorporée / disque amovible).
PRINC.	Retourne au menu principal.	

VISIONNEUSE D' IMAGES

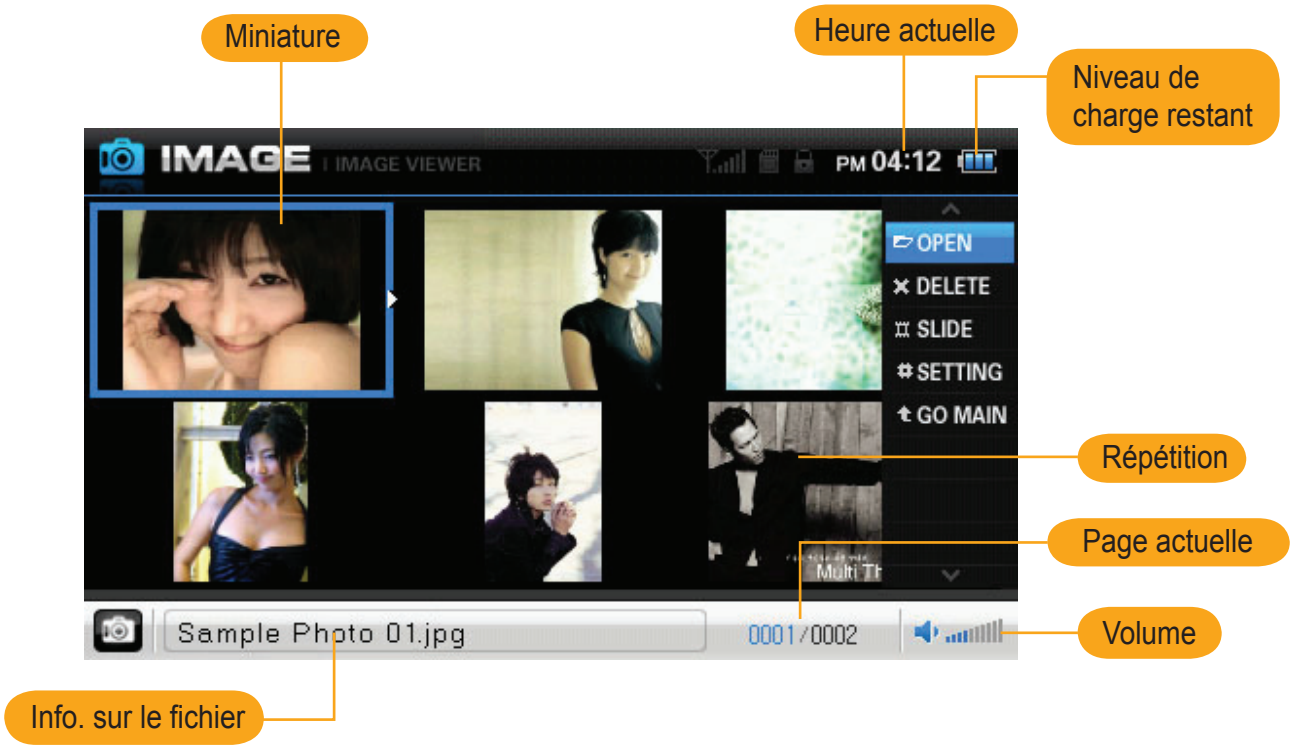

Description détaillée des options.

OUVRIR	ZOOM	Affiche une image deux fois plus grande.
	DRTE ↶ 90	Affiche une image pivotée de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
	GCHE ↷ 90	Affiche une image pivotée de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
	DIAPORAMA	Démarre le diaporama à partir de l'image actuelle.
	CONFIG	Menu de configuration
	PG PRINC	Retourne au menu principal.
SUPPRIMER	Supprime l'image sélectionnée.	
DIAPORAMA	Démarre le diaporama à partir de l'image actuelle.	
CONFIG.	FOND BGM	Musique de fond (Activé / Désactivé)
	DIAPORAMA	Définit le délai d'intervalle du diaporama.
	Stockage	Sélectionne le type de stockage pour l'enregistrement (mémoire incorporée / disque amovible).
	Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran LCD (10 niveaux).
PRINC.	Retourne au menu principal.	

VISIONNEUSE DE TEXTE

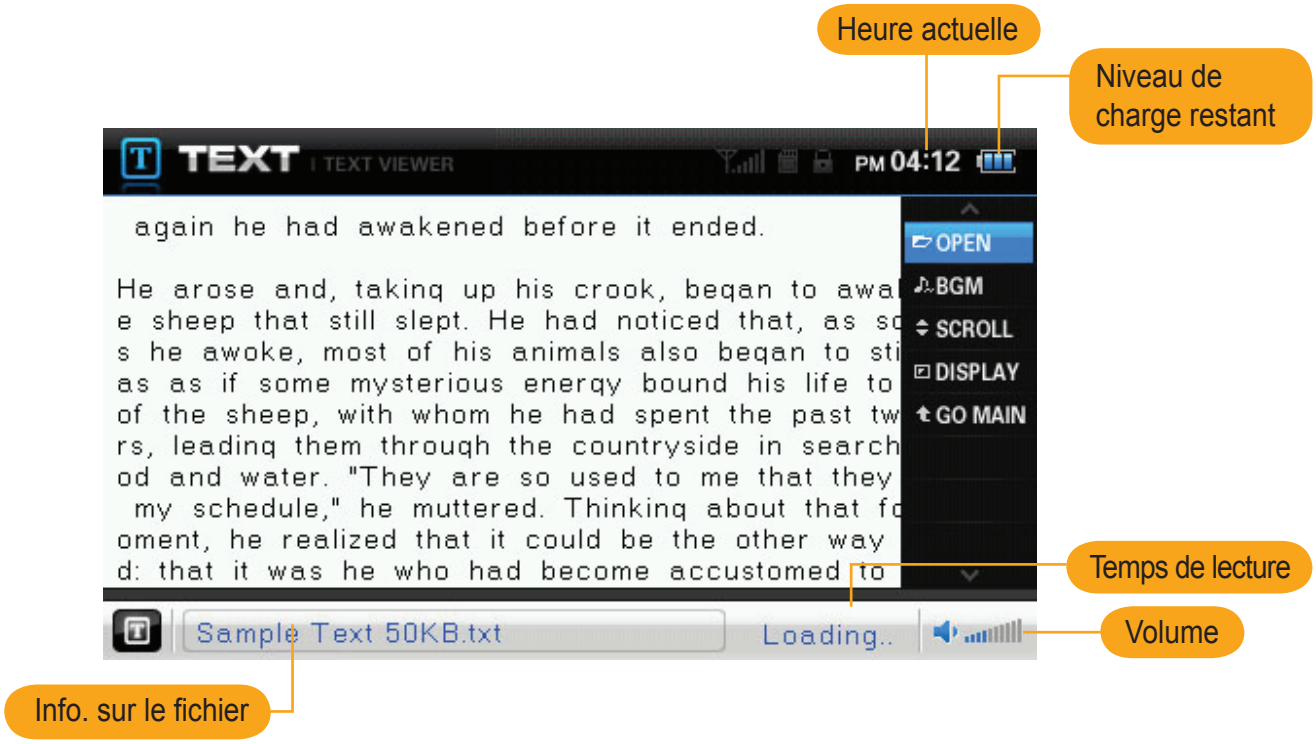
Heure actuelle
Niveau de charge restant
TEXT
TEXT VIEWER
PM 04:12
again he had awakened before it ended.
He arose and, taking up his crook, began to awa
e sheep that still slept. He had noticed that, as s
s he awoke, most of his animals also began to sti
as as if some mysterious energy bound his life to
of the sheep, with whom he had spent the past tw
rs, leading them through the countryside in search
od and water. "They are so used to me that they
my schedule," he muttered. Thinking about that fo
oment, he realized that it could be the other way
d: that it was he who had become accustomed to
OPEN
BGM
SCROLL
DISPLAY
GO MAIN
Sample Text 50KB.txt
Loading..
Temps de lecture
Volume
Info. sur le fichier

Description détaillée des options.

OUVRIR	Ouvre un fichier texte de la liste de fichiers.	
FOND BGM	Musique de fond (Activé / Désactivé)	
DÉFIL.	DÉFIL. AUTO	Définit un défilement automatique avec la page comme unité : Activé / Désactivé.
	INTERVALLE DÉFIL. AUTO	Définit l'intervalle de temps de défilement du diaporama.
AFFICHAGE	COULEUR DE POLICE	Couleur de la police. (15 couleurs)
	COULEUR D'ARRIÈRE-PLAN	Couleur de l'arrière-plan. (15 couleurs)
	LUMINOSITÉ LCD	Règle la luminosité de l'écran LCD. (10 niveaux)
PRINC.	Retourne au menu principal.	

CONFIGURATION

Description détaillée des options.

LANGUE	Définit la langue affichée. (Anglais / Italien / Français / Allemand)
RÉGLAGE DE L'HEURE	Définit l'heure actuelle.
LUMINOSITÉ LCD	Règle la luminosité de l'écran LCD. (10 niveaux)
Écran veille LCD	Définit le délai d'extinction automatique de l'écran LCD. (5 sec. / 10 sec. / 15 sec. / Toujours)
Version	Affiche la version actuelle.
Info. mémoire	Affiche les informations sur la mémoire. (Mémoire interne / Mémoire externe)
Format	Formater / Format interne / Format externe

Résolution des problèmes

• Le lecteur ne s'allume pas.
  - Vérifiez que la batterie n'est pas déchargée (rechargement nécessaire).

• Les boutons ne répondent pas.
  - Vérifiez si le bouton de verrouillage des touches est activé.

• L'image TNT est mise en pause ou le son est coupé ou intermittent.
  - Changez l'appareil de place si vous vous trouvez dans une zone de hauts bâtiments ou d'ondes radio faibles.

• L'affichage TNT n'est disponible que de façon irrégulière.
  - Changez l'appareil de place si vous vous trouvez dans une zone de hauts bâtiments ou d'ondes radio faibles.

• Aucun programme de diffusion n'est disponible.
  - Recherchez les canaux disponibles.
  - Changez l'appareil de place si vous vous trouvez dans une zone de hauts bâtiments ou d'ondes radio faibles.

• Le disque amovible n'est pas détecté.
  - Vérifiez que le câble USB est correctement branché.

• La radio FM ne capte aucune station.
  - Changez le lecteur de position et réglez les écouteurs.
  (Les écouteurs fonctionnent comme une antenne, ils doivent être connectés pour offrir une meilleure réception).
  - Éteignez les autres appareils électriques à proximité du lecteur.

• La lecture vidéo ne fonctionne pas correctement.
  - Utilisez un logiciel de conversion adapté pour convertir vos fichiers à un format vidéo compatible.